Guia de Instalação Rápida do Monitor Colorido Dell™ P992

Precauções

Leia cuidadosamente as instruções a seguir ao conectar e utilizar o seu monitor:

- Certifique-se de que o seu monitor está ajustado eletricamente para operar com a alimentação CA do local onde será utilizado.
- Coloque o monitor próximo a uma tomada da rede elétrica de fácil acesso.
- Coloque o monitor em superfícies sólidas e manuseie-o com cuidado. A tela pode ser danificada se for derrubada ou se bater com objetos pontiagudos.
- Coloque o monitor em locais com pouca umidade e o mínimo de poeira possível.
- Nunca utilize o monitor com o cabo de alimentação danificado. Não permita que nada fique em cima ou passe por cima do cabo de alimentação e não coloque o monitor em locais onde o cabo de alimentação fique sujeito ao desgaste ou mau uso.
- Nunca insira objetos metálicos através dos orifícios do monitor, pois isto criará condições e perigo de choques.
- Para evitar risco de choque elétrico, nunca toque dentro do monitor. Somente uma pessoa qualificada deve abrir o gabinete do monitor.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica puxando-o pelo plugue e nunca pelo fio.
- Os furos e aberturas no gabinete do monitor são necessárias para uma ventilação adequada. Para assegurar a dissipação do calor interno do monitor e protegê-lo de superaquecimento, nunca obstrua estes furos e aberturas. Nunca cubra os furos e aberturas com tecidos ou outros tipos de materiais. Nunca bloqueie os furos e aberturas colocando o monitor em cima da cama, sofá, tapetes ou em alguma superfície similar. Instale o monitor num local com boa ventilação mantendo um espaço adequado quando instalá-lo em um espaço fechado.
- Não exponha o monitor à chuva ou umidade (por exemplo, próximos a banheiras, pias, perto de piscinas, etc.). Se o monitor for molhado acidentalmente, desconecte-o da rede elétrica e leve-o imediatamente a um Centro de Atendimento Dell. Limpe o monitor com um pano macio ligeiramente umedecido quando houver necessidade, não se esqueça antes de desconectar o monitor da tomada da rede elétrica.
- Se o monitor não estiver operando normalmente (principalmente se você notar sons ou cheiros estranhos) – desconecte-o imediatamente da tomada da rede elétrica e leve-o a um Centro de Atendimento Dell.

Especificações Rápidas

Voltagem/freqüência corrente de entrada CA	100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Corrente	2,0 A (RMS) a 120 VAC e 1,0 A (RMS) a 220 VAC
Temperatura de operação	0° a 40°C
Dimensões	471 mm × 451 mm × 461 mm (l × a × p)
Peso (somente o monitor)	25,5 kg
Outros acessórios que acompanham o monitor	CD-ROM do Guia do Usuário e Cabo de alimentação

Conectando o Seu Monitor a um Computador

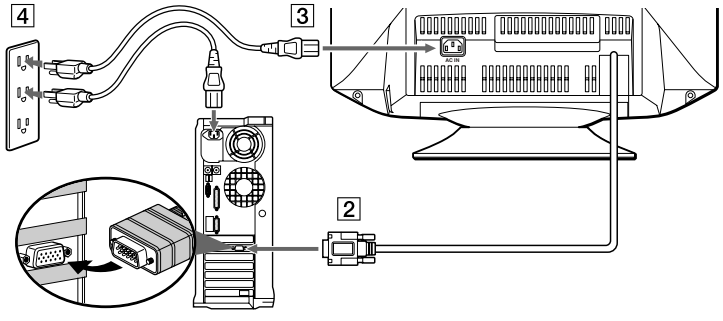

1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Conecte o cabo de sinal de vídeo HD15 na saída de vídeo do seu computador.
3. Ligue o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do monitor.
4. Ligue o cabo de alimentação do computador e o seu monitor em uma tomada próxima.
5. Ligue o monitor e o computador. Se o monitor não mostrar uma imagem, consulte a seção de solução de problemas deste manual.

Controles e Indicadores do Monitor

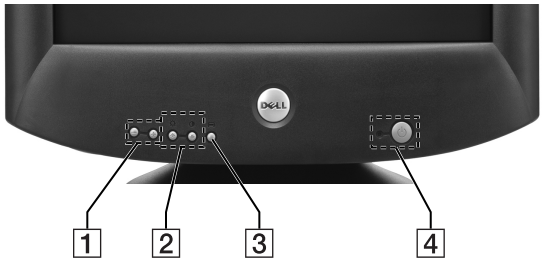

1 Esses botões são usados para ajustar o monitor nos itens de menu desejados.
2 Esses botões mostram o menu BRIGHT (☼) /CONTRAST (◑). Esses botões também são usados para navegar no menu.
3 Esse botão é usado para mostrar o menu principal na tela. Esse botão também é usado para selecionar itens de menu e para ativar o ajuste.
4 Esse botão liga e desliga a alimentação. O indicador LED se acende com a cor verde quando o monitor está ligado e com a cor âmbar quando o monitor está no modo de economia de energia. Se o monitor está no modo de economia de energia e você desligar com o interruptor de alimentação, poderá demorar até 10 segundos para o LED ficar em preto.

Instalação do Driver

Utilize o CD do monitor para instalar o driver do monitor apropriado no seu sistema operacional.

As seguintes mensagens do OS (Sistema Operacional) podem ser um pouco diferente da mensagem real que é exibida no seu PC, entretanto o significado é o mesmo.

Sistema Operacional Microsoft® Windows® XP

Para instalar manualmente ou atualizar o driver, execute os seguintes passos:

1. *Insira o CD do monitor na unidade de CD-ROM.*
2. Clique em **Iniciar--> Painel de Controle--> Aparência e depois** clique no ícone Vídeo.
3. Na janela **Propriedades de Vídeo**, clique na guia **Configurações** e depois em **Avançadas**.
4. Clique na guia **Monitor** e depois em **Propriedades-->** Guia **Driver--> Atualizar Driver**.
5. Quando a caixa de diálogo **Assistente para atualização do driver de dispositivo** aparecer, escolha "Instalar o software automaticamente," e clique em **Avançar>** e **Finalizar** para concluir a instalação.
6. Feche a janela **Propriedades de Vídeo**.

Sistema operacional Microsoft® Windows® Millennium

Para instalar ou atualizar manualmente o driver, realize os passos a seguir:

1. *Clique **Iniciar--> Configurações--> Painel de Controle** e clique duas vezes **Vídeo**.*
2. Na janela de **Propriedades de Vídeo**, clique em **Configuração** e depois clique **Avançadas**.
3. Clique na guia **Monitor** e depois **Alterar--> Especificar o local do driver-->Avançar**.
4. Quando aparecer a caixa de diálogo **Assistente para atualização do driver de Dispositivo**, selecione "Exibir uma lista de todos os drivers em um local específico, para que você selecione o driver que deseja" e clique **Avançar>**.
5. Coloque o CD do monitor na unidade de CD-ROM e depois clique **Com disco...**
6. Digite `d:\` (mude a letra da unidade de acordo com a sua unidade de CD-ROM, se não for D) na caixa **Copiar arquivos do fabricante de:,** e depois clique **OK**.
7. Clique **Avançar>**, **Avançar>** e depois **Finalizar** para completar a instalação.
8. Feche a janela **Propriedades de Vídeo**.

Sistema operacional Microsoft® Windows® 2000

Para instalar ou atualizar manualmente o driver, realize os passos a seguir:

1. Clique **Iniciar--> Configurações--> Painel de Controle** e clique duas vezes **Vídeo**.
2. Na janela de **Propriedades de Vídeo**, clique em **Configuração** e depois clique **Avançadas**.
3. Clique na guia **Monitor** e depois **Propriedades--> Driver--> Atualizar Driver**.
4. Quando aparecer a caixa de diálogo **Assistente para atualização do driver de Dispositivo**, escolha "Procurar por um driver adequado para o dispositivo" e clique **Avançar>**.
5. Coloque o CD do monitor CD na unidade de CD-ROM, digite `d:\` (mude a letra da unidade de acordo com sua unidade de CD-ROM, se não for D) na caixa **Copiar arquivos do fabricante de:,** e clique **Avançar>** e depois **Finalizar** para completar a instalação.
6. Feche a janela **Propriedades de Vídeo**.

Sistema operacional Microsoft® Windows® 98

O Windows 98 detectará automaticamente o novo monitor e mostrará a caixa de diálogo **Assistente para Adicionar Novo Hardware** se o driver do monitor ainda não estiver instalada.

1. *Insira o CD do monitor na unidade do CD-ROM, e clique* **Avançar>** *duas vezes, quando aparecer a caixa de diálogo* ***Assistente para Adicionar Novo Hardware.***
2. Clique a caixa da **Unidade do CD-ROM** e instale os drivers do CD e depois clique **Avançar>**.
3. Verifique se o driver está no CD e clique **Avançar>** duas vezes para instalar o driver.
4. Clique **Finalizar** para sair da caixa de diálogo **Assistente para Adicionar Novo Hardware**.

Para instalar ou atualizar manualmente o driver, realize os passos a seguir:

1. Clique **Iniciar--> Configurações--> Painel de Controle** e clique duas vezes **Vídeo**.
2. Na janela de **Propriedades de Vídeo**, clique em **Configuração** e depois clique **Avançadas**.
3. Clique na guia **Monitor** e depois clique **Alterar**.
4. Quando a caixa de diálogo **Assistente para atualização do driver de Dispositivo** aparecer, siga os passos do parágrafo anterior.

Ajustando a resolução do display

Para um ótimo desempenho do monitor enquanto você usa o Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 ou Windows NT®, ajuste a resolução do display para 1024 × 768 como segue:

1. Clique **Iniciar--> Configurações--> Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes no ícone **Vídeo** na janela **Painel de Controle** e clique na guia **Configurações**.
3. Na área do Ambiente de trabalho, mova a barra para 1024 × 768 pixels. Em seguida, clique **OK**.

Acessando o Guia do Usuário Online ou via CD

Para ver o último Manual do Usuário do monitor, acesse a seção **SUPPORT** do website da Dell (**http://support.dell.com**).

Se não tiver acesso à Internet, acesse o Guia do Usuário no CD do monitor.

1. *Insira o CD do monitor na unidade do CD-ROM.*
   O documento de inicialização rodará *automaticamente, entretanto, se o documento de inicialização não* rodar *automaticamente, clique* ***INICIAR--> EXECUTAR****, digite* `D:\monitor.htm` *e clique* ***OK****. (substitua a letra correta para a unidade do CD-ROM se a unidade não for a letra D.)*
2. Clique o ícone apropriado para visualizar o Guia do Usuário no idioma desejado.

NOTA: Todas as informações sobre garantias e regulamentações aplicáveis com relação ao seu monitor estão no Guia do Usuário do seu CD.

Dicas de Solução de Problemas

Não há alimentação no monitor

Se o indicador de alimentação do monitor estiver desligado e não aparecer nenhuma imagem na tela, faça a seguinte verificação:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem encaixado na porta de alimentação e na tomada da rede elétrica.
- Teste a tomada da rede elétrica conectando um dispositivo elétrico como uma lâmpada.
- Certifique-se de que o botão liga/desliga está pressionado, e espere que o indicador de alimentação acenda.
- Tente conectar um outro cabo de alimentação ao monitor. Utilize o cabo de alimentação do computador e ligue o monitor com o cabo de sinal desconectado. Se o monitor estiver operando corretamente, aparecerá uma tela de auto-teste.

Não aparece nenhuma imagem na tela do monitor

Se o indicador de alimentação do monitor estiver ligado e não aparecer nenhuma imagem na tela, faça a seguinte verificação:

- Certifique-se de que o conector de vídeo está colocado adequadamente. Conecte os parafusos do conector firmemente com os dedos.
- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Aumente o controle de contraste e brilho.
- Desligue o monitor e desconecte o cabo de sinal. Verifique se o cabo de conexão não possui nenhum pino dobrado ou quebrado.
- Com o cabo de sinal desconectado, ligue o monitor. Se o monitor estiver operando corretamente, aparecerá uma tela de auto-teste.
- Realize a reinicialização do monitor.

IMPORTANTE!

Antes de entrar em contato com um Centro de Atendimento Dell, consulte a seção Solução de Problemas no Guia do Usuário dentro do CD do monitor. Esta seção contém informações detalhadas para resolver a maioria dos problemas do monitor.

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
© 2001 Dell Computer Corporation todos os direitos reservados.
Qualquer tipo de reprodução sem uma autorização prévia por escrito da Dell é estritamente proibida.

As marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logo da *DELL*, são marcas comerciais da Dell Computer Corporation; Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Todos os outros logotipos e logos de produtos mencionados neste manual são marcas registradas das respectivas companhias. A Dell Computer Corporation nega qualquer interesse do proprietário em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Setembro 2001